


# صور : رموز أعطال الغسالات ج1

Category: صور

10 | written by Jamila | أبريل، 2020

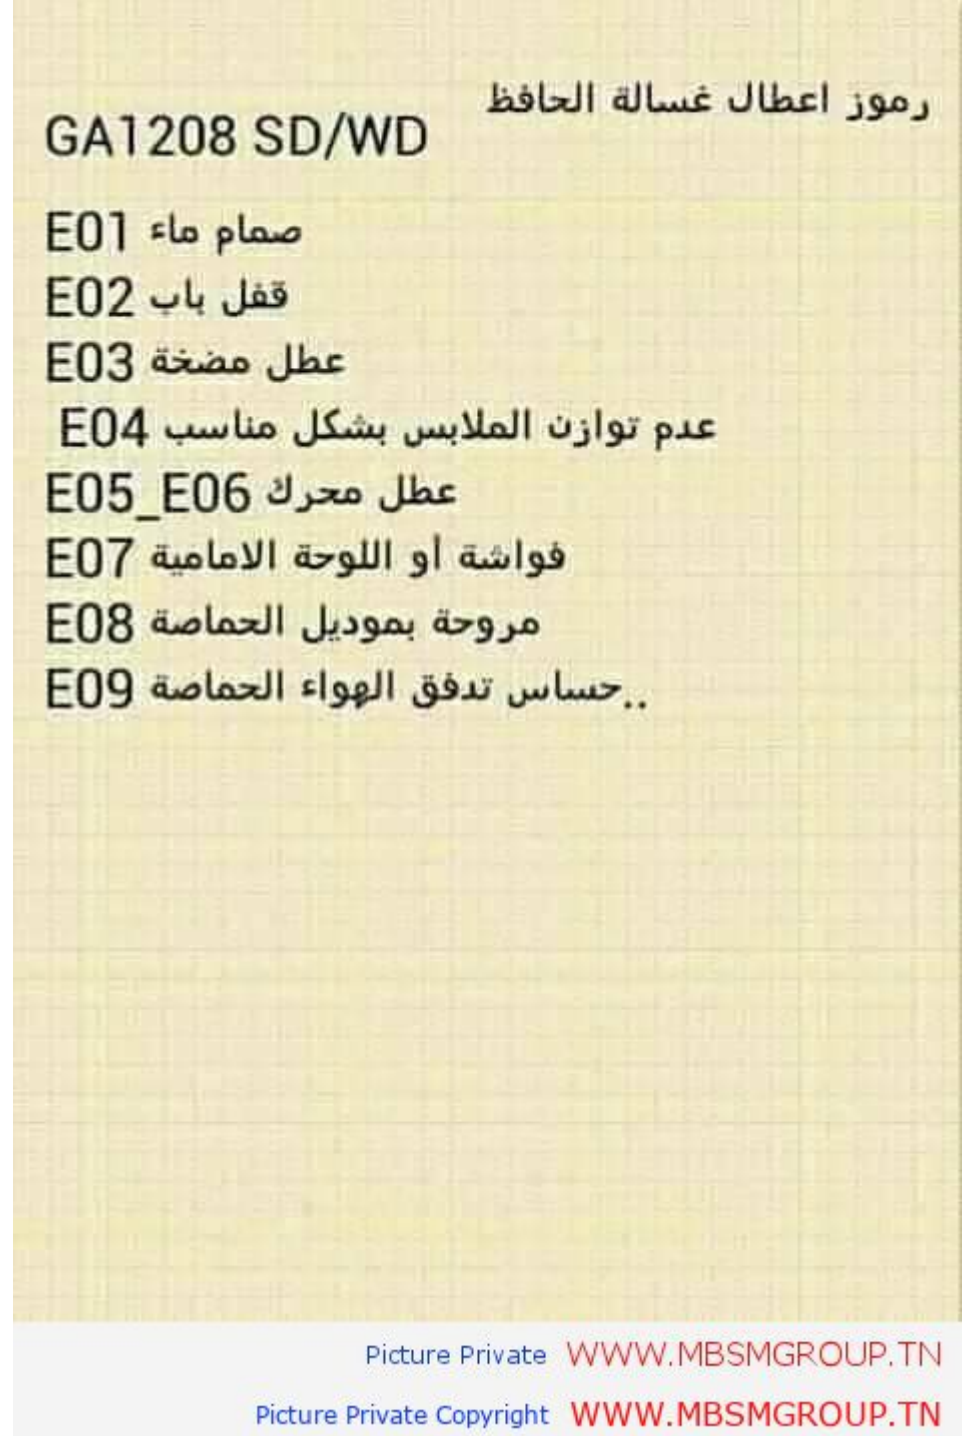

#### ١٤- غسالة الكترولكس ويرفلنج و الاي اي جي

نوع العطل	الرمز
ضعف مصدر الماء او عطل ولف الماء او الطوافة	E11
عطل الواتريمب او انسداد فلتره او عطل الطوافة	E13
عطل الواتريمب او عطل الكارت	E21
الواتريمب عاطل او الطوافة عاطلة	E23
المشكلة في الكارت او توصيلاته	E24
المشكلة في الطوافة او متعلقاتها مثل انبوب الهواء	E31
المشكلة في منظومة التفريغ	E32
عطل الطوافة	E33
عطل الطوافة	E34
تجاوز في مستوى الماء	E35
المشكلة في الباب	E41
عطل سويج الباب	E42
زيادة في كمية المنظفات	EF1
انسداد صوئدة التفريغ او عطل الواتريمب او انسداد فلتره	EF2
توصيلا الواتريمب او الواتريمب	EF3
ضعف مصدر الماء او انقطاعه	EF4
العطل داخل الحوض الدوار	EF5

Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

## ٧- غسالة هيتاشي الأساسية التصميم

نوع العطل	الرمز
حمل زائد عن المقرر	C0
المشكلة في مصدر الماء ( ولف الماء او الفلتر مسدود )	C1
المشكلة في منظومة التفريغ ( واتر بومب او الفلتر او الصوئدة )	C2
الغسالة لا تعصر اما حمل زائد او منظومة التفريغ او الباب لا يغلق )	C3 , C4
المشكلة في الباب ( اما المايكروسويج او الباب مفتوح )	C8
المشكلة في الباب	C9
عدم وصول العصر الى السرعة العالية	CH

#### ٤- غسالة الاريستون والاندست AIRSTON & INDESIT

نوع العطل	الرمز
عطل في حساس الحرارة او الهيتز	FO3
عطل في مستوى الماء ( أما الطواف بها مشكلة أو ولف الماء عاطل )	F04
الطوافة او الواتربمب	F05
عطل الهيتز	F08
عطل الطوافة	F10
العطل في منظومة التصريف	F11
عطل الكارت او الطوافة	F12
عطل المجفف في حالة الغسالة تحتوي على مجفف	F/ 13.14.15
العطل في الباب او سويج الباب	F17

#### ٥- غسالة الكاندي CANDY

نوع العطل	الرمز
عطل قفل الباب	E01
عطل في مستوى الماء ( أما الطوافة بها مشكلة أو ولف الماء عاطل )	E02
الطوافة او الواتربمب او الماطور	E03
تجاوز مستوى الماء عن المستوى المقرر	E04
عطل في حساس الحرارة او الهيتز	E05
عطل الكارت او الماطور	E07

## ١٥ - غسالة فستل VESTEL

نوع العطل	الرمز
وميض ضوء البدء ( إيقاف ) عدم إغلاق الباب	ERR 01
وميض ضوء استعداد البرنامج ( منسوب الماء في الغسالة أقل من مستوى الهيتر ) ضغط الماء لمصدر المياه قليل أو مسدود	ERR 02
وميض ضوء البدء يقف مع ضوء استعداد البرنامج ( عطل في الماطور أو انسداد )	ERR 03
وميض ضوء انتهاء البرنامج ( وجود كمية زائدة من المياه في حوض الغسالة )	ERR 04
وميض ضوء انتهاء البرنامج مع ضوء بدء الإيقاف ( عطل هيتر الغسالة أو عطل الحساس )	ERR 05
وميض ضوء بدء البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج ( عطل ماطور الغسالة )	ERR 06
اشتغال ضوء البدء أو استعداد البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج مع ضوء بدء الإيقاف ( خطأ في تهيئة تنفيذ الأوامر للبرنامج ) مشكلة في الكارت	ERR 07
وميض ضوء بدء الإيقاف مع ضوء بدء البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج ( عطل الماطور أو المكيئة ) الترياك	ERR 08
اشتغال ضوء بدء البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج ( جهد المصدر الكهربائي مرتفع أو منخفض )	ERR 09
حساس الضغط الالكتروني	ERR 10



## ١٤- غسالة الكترولكس وبرفلج و الاي اي جي

نوع العطل	الرمز
ضعف مصدر الماء او عطل ولف الماء او الطوافة	E11
عطل الواتربمب او انسداد فلتره او عطل الطوافة	E13
عطل الواتربمب او عطل الكارت	E21
الواتربمب عاطل او الطوافة عاطلة	E23
المشكلة في الكارت او توصيلاته	E24
المشكلة في الطوافة او متعلقاتها مثل انبوب الهواء	E31
المشكلة في منظومة التفريغ	E32
عطل الطوافة	E33
عطل الطوافة	E34
تجاوز في مستوى الماء	E35
المشكلة في الباب	E41
عطل سويج الباب	E42
زيادة في كمية المنظفات	EF1
انسداد صوئدة التفريغ او عطل الواتربمب او انسداد فلتره	EF2
توصيلا الواتربمب او الواتربمب	EF3
ضعف مصدر الماء او انقطاعه	EF4
العطل داخل الحوض الدوار	EF5

## رموز اعطال غسالة دايو

E5 حمل عالي على المحرك / فولت عالي / شيء محشور مثلاً

E6 حمل زائد على محرك عدم توزيع الملابس جيداً

E7 حساس محرك

E8 مشكلة في محرك

E9 فواشة

H2 حساس الحرارة

H4 ارتفاع درجة الحرارة

H6\_ H8 سخان او حساس او اسلاك

IE صمام

LE قفل باب

## ١- غسالة الـ LG

الرمز	نوع العطل
PE	عطل في طوافة الماء
FE	مستوى الماء في الغسالة أكثر من المستوى المقرر رمز الخطأ هذا يشير إلى أنه توجد مشكلة في صمام دخول المياه إلى الغسالة الـ جي تسبب ارتفاع منسوب المياه داخل الغسالة
DL . DE	عطل في قفل الباب أو الباب غير مغلق بصورة كاملة يظهر هذا الرمز عندما يكون مقبض باب الغسالة غير مغلق بشكل جيد لذلك تأكد من سده بصورة صحيحة ثم اضغط زر بدء إيقاف أو أغلق غطاء الغسالة بشكل جيد حتى يضيء لد إغلاق باب الغسالة
IE	ضعف مصدر الماء أو عطل ولف الماء رمز هذا الخطأ يدل على أن الغسالة تمتلئ ببطء بالمياه أو لا تمتلئ إطلاقاً ويظهر هذا الخطأ إذا كان بوري الماء غير مفتوح بالكامل أو ضغط المياه منخفض أو هناك انسداد أو التواء في صوئدة دخول المياه للغسالة
OE	انسداد مجرى تصريف الماء أو الفلتر هذا الرمز يشير إلى أن غسالة الملابس تدور ببطء أو لا تدور نهائياً أو عند انسداد في خرطوم تغذية المياه للغسالة بسبب انحناءه بشكل كبير بحيث يسبب انسداد في مرور المياه
UE	عدم اتزان الغسالة أو الحمل فيه زيادة
E1	نضوح الماء
HE	عطل الهيتز أو الحساس الخاص بالحرارة
E02	ضعف مصدر الماء
E04	عطل الطوافة الكهربائية
SE	عطل في الكرت
TE	عطل في الحساس الخاص بالحرارة
LE	أوفر لود الماطور فاصل ( بسبب سخونة الماطور ) أطفأ الغسالة لمدة ٣٠ دقيقة واترك الماطور يبرد إذا استمر العطل يجب تصليح الاوفرلود
DR	تعطيل جميع الوظائف بسبب عطل ما وقبل هذا الرمز يظهر الارم



نوع العطل	الرمز
أما الماء ضعيف أو مغلق عن الغسالة أو عطل الطوافة	E1
تجاوز في مستوى الماء	E3
قفل الباب أو باب الغسالة مفتوح	DE
عطل في ولف الماء الحار	E5 . E6
عطل في الطوافة	IE
الغسالة محملة بالملايس أكثر من المقرر	3E1
يجب تنظيف الكرت وجميع التوصيلات	3E2 . 3E3
عطل ولف الماء أو مشكلة في دخول الماء عدم امتلاء الغسالة بالمياه في فترة معقولة إذا لم تمتلئ بالمياه في فترة لا تتجاوز ١٠ دقائق حاول أولاً إعادة التشغيل افحص مصدر دخول الماء - فحص الولف - افحص الطوافة - عطل بالكرت	4E
التأكد من ولفات الماء ( الحار والبارد )	4E1
المشكلة بالمحرك	3C
المشكلة في مصدر الماء وتنظيف فلتر ولف الماء	4C.NF.NF1
مصادر الماء متعاكسة البارد مكان الحار أو بالعكس	4C2
صوتة التفريغ هي السبب أو فلتر الواتريمب أو الواتر بمب	5C
ارتفاع الفولتية	9C1
انخفاض الفولتية	9C2
باب الغسالة مفتوح أو عطل سويج الباب	DC
عطل في الواتريمب أو فلتر الواتريمب أو انسداد صوتة التفريغ	LC
زيادة في مستوى الماء أو عطل الطوافة	OC
مشكلة في إحدى قطع الغيار	PC . PC1
المشكلة في العصر ربما عدم توزيع جيد للملايس	UB
خطأ في سرعة الدوران ( التنشيف به عطل أو حمل أكثر من اللازم أو عطل في التاكوميتر أسفل الماطور أو القايش ) أو عطل في الكارت	3E

## ٨- غسالة دايو DAEWOO

الرمز	نوع العطل
OE	المشكلة في منظومة التصريف عدم تفريغ او تصريف الماء من الغسالة العطل المحتمل هو الاسلاك او المضخة او حساس مستوى الماء او اسلاك صمام دخول المياه
IE	المشكلة في مصدر الماء هناك مشكلة في صمام دخول المياه او لعدم امتلاء الغسالة بالمياه العطل المحتمل هو الصمام او اسلاكه او المضخة او حساس ضغط الماء او البورد الالكتروني
UE	المشكلة في الاتزان او عملية توزيع الملابس او هناك حمل زائد وعدم مقدرة الغسالة دايو على الاقلاع او الدوران لذلك يجب تحميل برنامج الغسيل مرة اخرى
LE	المشكلة في باب الغسالة ( المايكروويج ) باب الغسالة مفتوح العطل المحتمل لم يتم سد الباب بصورة صحيحة او عطل قفل الباب او عطل في البورد الالكتروني
E8	حساس الحمل او الحمل زائد عن المقرر او مشكلة في ماطور الغسالة يتم فحص توصيلات الماطور
H6	انقطاع في احدى الدوائر الكهربائية او فشل في اشتغال الهيتر في الغسالة والعطل المحتمل هو الهيتر او الحساس الحراري الثرموستات او في الاسلاك
E9	المشكلة في الطوافة او تلف الماء او هناك مشكلة في حساس ضغط المياه داخل الغسالة قد تكون المشكلة في توصيلات اسلاك حساس الضغط
E2	امتلاء المياه أكثر من المحدد لها داخل الغسالة والعطل المحتمل هو حساس مستوى الماء او صمام دخول المياه او مضخة تصريف الماء
E5	لغسالة اكتشفت وجود جهد عالي قد يكون السبب هو انحشار الملابس داخل الاسطوانة اي الحلة احتمال يجب صيانة البورد الالكتروني
E6	انحشار الغسيل بين الطوق والاسطوانة يحتاج الى اعادة ترتيب الغسيل داخل الحوض او الاسطوانة وقد تكون هناك مشكلة في

Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

## رموز أعطال غسالة سامسونج

SE\_5E مضخة

DE قفل باب

4E صمام / ضعف ضغط ماء

AE مشكلة في تغذية

3E عدم توازن محرك

BE شورت ترياك محرك

OE مستوى ماء أعلا من لازم

HE سخان

TE حساس الجراو

مشكلة في درجة الحرارة و ملء مشكلة بتسخين C6

E7 فواشة

E2\_E5 مضخة

E8 سخان



## الخدمة والأصطلح



الإشارة	المطل للمحتمل	موايل الجهاز
1 فلاش	تكون تلج على ملف الوحدة الخارجية	CS
2 فلاش	صل بالحصان المثبت في سحب الهواء	KLE, CNR, CS
3 فلاش	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الدخلية	KLE, CNR, CS
	صل بالحصان المثبت في سحب الهواء	VMC, QG, QH
4 فلاش	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الدخلية	VMC, QG, QH
	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الخارجية	KLE, CNR
	صل تلفس فريون	CS
5 فلاش	تكون تلج على ملف الوحدة الدخلية	CS
	صل فصل لضغط	KLE, CNR
6 فلاش	صل بالبال للمكس	KLE, CNR
	صل سد بفلتر الهواء	VMC, QG, QH
7 فلاش	صل ارتفاع الأمبير لو عكس بثلاثة فلرات	CS
	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الخارجية	CNR
8 فلاش	صل بموتور مروحة الوحدة الدخلية	CNR
	لارتفاع حرارة ملف الوحدة الدخلية	CS
9 فلاش	صل بطلبة صرف الماء	CS
	صل فصل لضغط	VMC, QG, QH
10 فلاش	صل بكارت الريموت كنترول	VMC, QG, QH
رمز E1	صل بالحصان المثبت في سحب الهواء	GRH, CCD
رمز E2	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الدخلية	GRH, CCD
	صل بالحصان المثبت في سحب الهواء	QH, FS
رمز E3	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الدخلية	QH, FS
	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الخارجية	GRH, CCD
رمز E4	صل بالبال للمكس لو فصل لضغط	GRH, CCD
	صل تلفس فريون	QH, FS
	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الدخلية	MCA, MQA
رمز E5	صل بالحصان المثبت بملف الوحدة الخارجية	MCA, MQA
	صل بموتور مروحة الوحدة الدخلية	QH, FS
رمز E7	صل ارتفاع الأمبير لو عكس بثلاثة فلرات	QH, FS
رمز E8	تكون تلج على ملف الوحدة الدخلية	QH, FS
	لارتفاع حرارة ملف الوحدة الدخلية	
رمز DF	تكون تلج على ملف الوحدة الخارجية	QH
رمز FL	فلتر الهواء غير نظيف	MCA, MQA