


جدول يوضح فية كمية الزيت التقريبية بناء على قدرة الكباس

Category: شروحات ودروس

3 | written by Jamila | أبريل، 2020

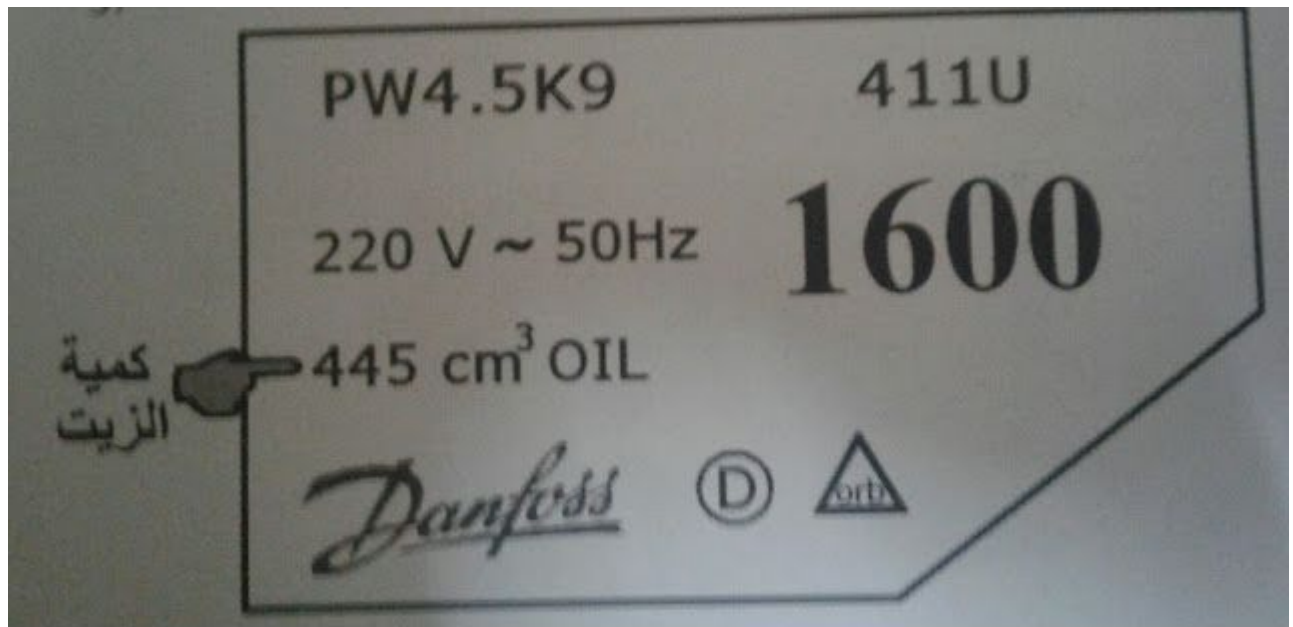

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول يوضح فيه كمية الزيت التقريبية بناء على قدرة الكباس

حجم الكباس بالحصان	1/10	1/8	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	3/4	1	2
كمية الزيت التقريبية	250	300	400	500	550	600	700	900	1000	1500

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN
Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

1_ بعض **الضواغط** يكون مكتوب عليه بيانات بالتر أو السنتيمتر مكعب

معلومه (كل 1000 سنتيمتر مكعب هو 1 لتر)
فى لوحة بيانات ضاغط كمية الزيت ثقف
سنتيمتر مكعب اى حوالى 450 أى أقل من
نصف لتر ب50 سنتيمتر مكعب

يوجد كوب مدرج عليه لاستخدامه وهو أدق

2_ تحديد الكمية من على النت

تكتب الرقم الكودي **للضاغط** الموجود على
لوحة بيانات الضاغط بجانب كلمة

Compressor specifications

ثم ندخل الصفحات حتى تجد المواصفات
ومنها **كمية الزيت**

إذا لم نجد **كمية الزيت** يتم عمل بحث بالجمل
التالية .

Compressor specification pw4.5k9

3_ تحديد **كمية زيت الضاغط** حسب القانون

التقريبى

وذلك فى حالة عدم العثور على بيانات الزيت

يتم قياس ارتفاع حلة **الضاغط**

من أعلى نقطة لاسفل

يتم قياس محيط الحلة الدائرى من

أسفل **الضاغط**

وذلك بقطعة سلك

يتم تحديد وحساب الكمية كالآتى.

نضرب محيط الحلة × ارتفاع الضاغط × رقم

ثابت (0.44)

مثال الارتفاع 13 سنتيمتر $\times$ محيط الضاغط

$$0.44 \times 43$$

الناتج = 245

وهذه مسألة الربيع يلجأ إليها فى حالة تعذر

معرفة تحديد